Manuel d’installation

SAPHYR

Recommandations :

> Veuillez lire attentivement cette notice avant l'installation de la cabine Hammam Saphyr.

> Ne pas installer cette cabine de douche Hammam par vos soins, aux risques de fuites d'eau et choc électrique provoquant le feu de ladite cabine dus à une mauvaise installation.

> Veuillez faire appel à un spécialiste pour le montage de celle-ci.

> Nous ne serons en aucun cas responsable pour ce type de risques occasionnés par une installation privée ou par l'utilisateur final.

> Procéder au raccordement à la terre en toute sécurité.

> Veillez soigneusement à ne pas endommager le câble d'alimentation générale.

> Ne pas tirer sur le câble électrique pour débrancher l'alimentation générale.

> En cas de mauvais fonctionnement de la cabine, veuillez arrêter d'utiliser la fonction Hammam immédiatement et débrancher la prise. Prenez contact avec votre agent ou le Service Après Ventes.

> Dans le cas où la cabine Cobalt devait être réinstallée, pour des raisons propres à l'utilisateur, il vous est fortement conseillé de faire appel à un spécialiste.

> Avant toute installation, vérifier soigneusement que la capacité électrique de votre installation ainsi que le câblage électrique permettent cette installation.

> Il est strictement interdit d'ajouter quelconque valve à la sortie vapeur.

> Le constructeur se réserve le droit d'utiliser de nouveaux accessoires lors d'une éventuelle réparation.

> Autres composants électriques et/ou électroniques sont prohibés pour l'utilisation de cette cabine Hammam.

> Dans le cas où le câble d'alimentation électrique serait endommagé, nous vous recommandons de le changer immédiatement.

> Ne pas utiliser d'autres appareils de production de vapeur ou d'humidité à l'intérieur de la cabine.

> Nous vous demandons d'utiliser la cabine seulement dans les fonctions de celle-ci.

> Assurez-vous que le voltage soit éteint lorsque vous allez travailler sur l'installation de la cabine et que le courant ne dépasse pas 30 mA.

Instrument :

Niveau à bulles


Glue

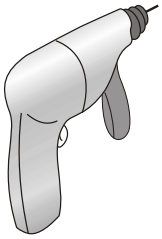
Perçeuse électrique

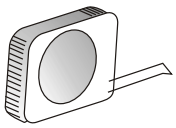
Mètre

Clé allen


Calle en bois


Maillet

Crayon


Tournevis cruciforme

Vérification des outils :

> Vérifiez les accessoires lorsque vous aurez la boîte pour vérifier qu'aucun dégat n'apparait.
Pour tout problème, n'hésitez pas à entrer en contact directement avec le distributeur

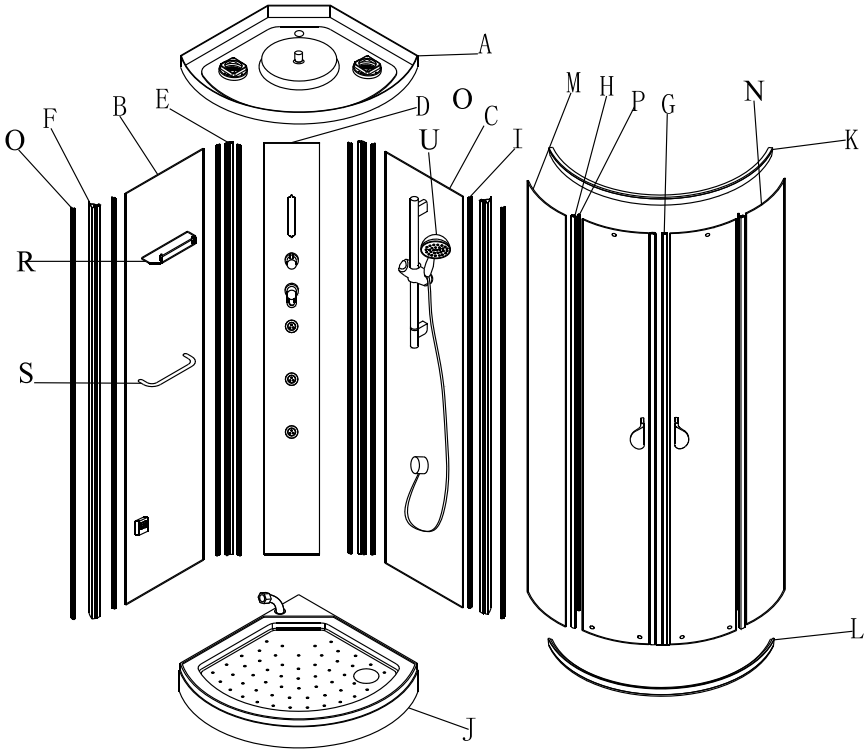

Code	Description	Qté
A	Plafonnier	1
B	Panneau latéral fixe gauche	1
C	Panneau latéral fixe droit	1
D	Panneau fiarrière	1
E	Profilé d'angle alu	2
F	Profilé alu	2
G	Joint magnétique	2
H	Profilé alu	2
I	Bande de plastique de côté seule	8
J	Receveur	1
K	Rail supérieure	1
L	Rail inférieure	1
M	Panneau fixe	1
N	Panneau fixe	1
O	Joint d'étancheité	2
p	Joint en T	2
U	Douchette à main	1
R	Etagère	1
S	Porte serviette	2

Autres accessoires :

Code	Description	Schémas	Qté
1	Poignée		1
2	Connexion 90°		3
3	Joint noir		2
4	Tube transparent		4
5	Siège		1
6	Boulon M4*16		4
7	Vis ST4.2*25		3
8	Roulette simple		4
9	Vis ST3.5*10		3
10	Equerre alu		8
11	Joint		7

Code	Description	Schémas	Qté
12	Vis ST4*12		1
13	Doubles roulettes		4
14	Vis ST4*16		4
15	Vis ST4*12		8
16	Vis ST4*12		1
17	Vis ST4*25		4
18	Vis ST4*16		2
19	Clé 2.5mm		1
20	Cale		8

Installation du receveur :

> 1 -Insérez le fléxible d'évacuation dans le trou approprié dans le receveur comme schéma 1-1
2 - Vérfiiez le niveau de receveur comme schéma 1-2
3 - Fermez l'écrou 1-3

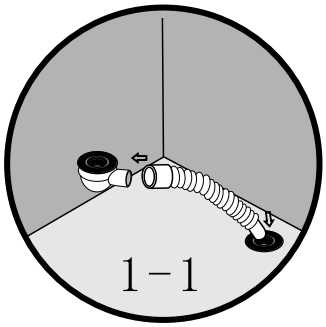

1-1

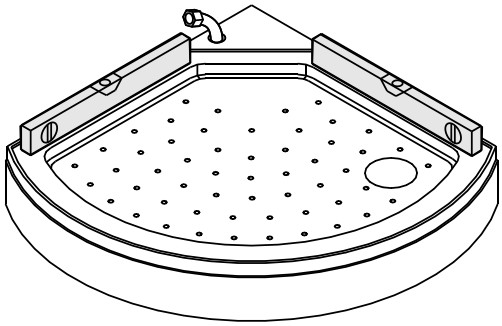

1-2

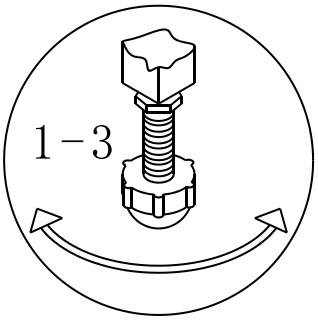

Installez le boitier électronique et le générateur vapeur :

> 1 - Fermez le cadre du boitier électronique et du générateur avec les vis comme schéma 1-4
2 - Installez cadre comme schéma 1-5

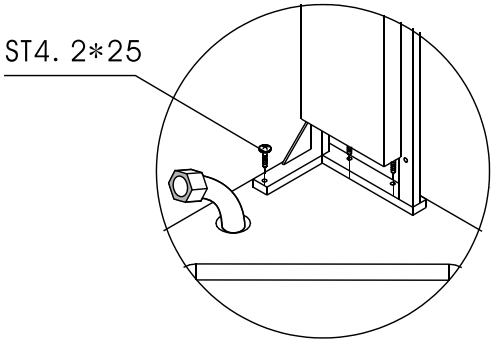

1-4

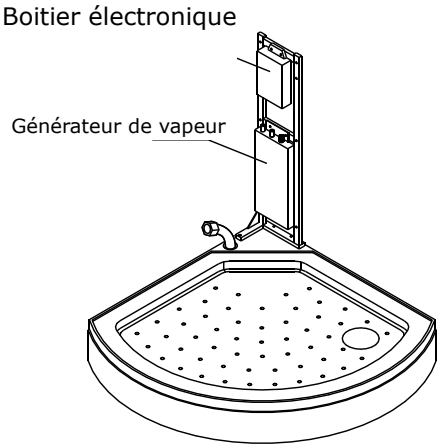

1-5

Installez le corps de cabine :

> 1 - Monter les panneaux latéraux
2 - Montez le panneau arrière avec le receveur comme schéma 1-6

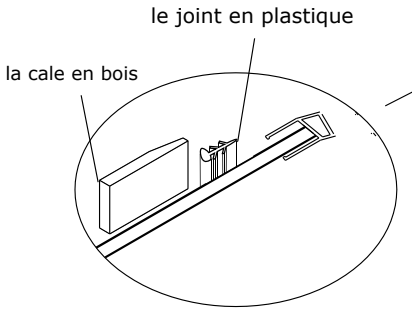

1-7

A = A″=50mm

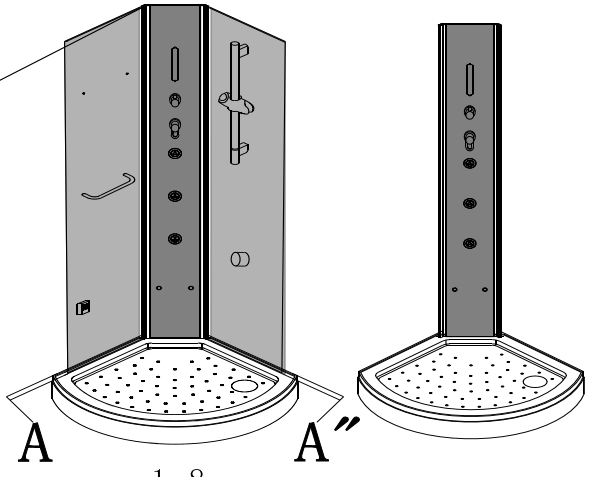

1-8

1-6

> 4 - Insérer le joint en «T» dans les profilés alu.
Monter les rails supérieur et inférieur comme dessin 1-9 et fixer à l'aide des vis 4*14 comme sur dessin 2-0.
Enfin, fixer les rails et profilés alu avec vis ST4 X 25

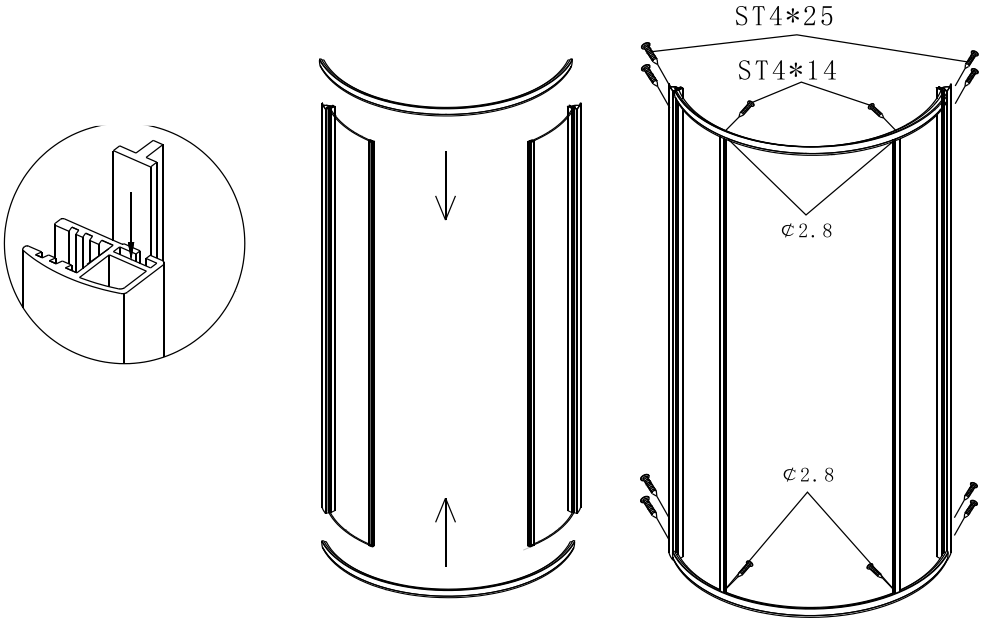

1-9 2-0

5 - Assembler le panneau fixe avec la charnière à l'autre panneau fixe dans le profilé alu de la colonne.
Ensuite, faites opposition avec le joint plastique et la cale en bois et faites le entrer dans le rail de profilé alu comme indiqué dans le schéma 2-1.
L'installation finale ressemble au schéma 2-2.

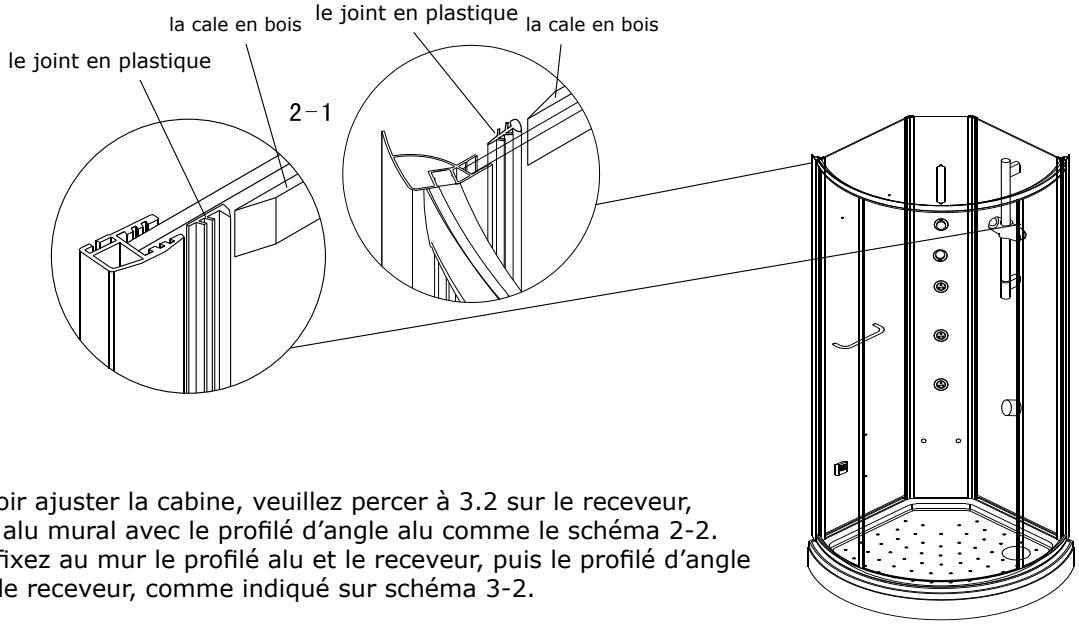

2-2

6 - Après avoir ajuster la cabine, veuillez percer à 3.2 sur le receveur, le profilé alu mural avec le profilé d'angle alu comme le schéma 2-2.
Ensuite, fixez au mur le profilé alu et le receveur, puis le profilé d'angle alu avec le receveur, comme indiqué sur schéma 3-2.

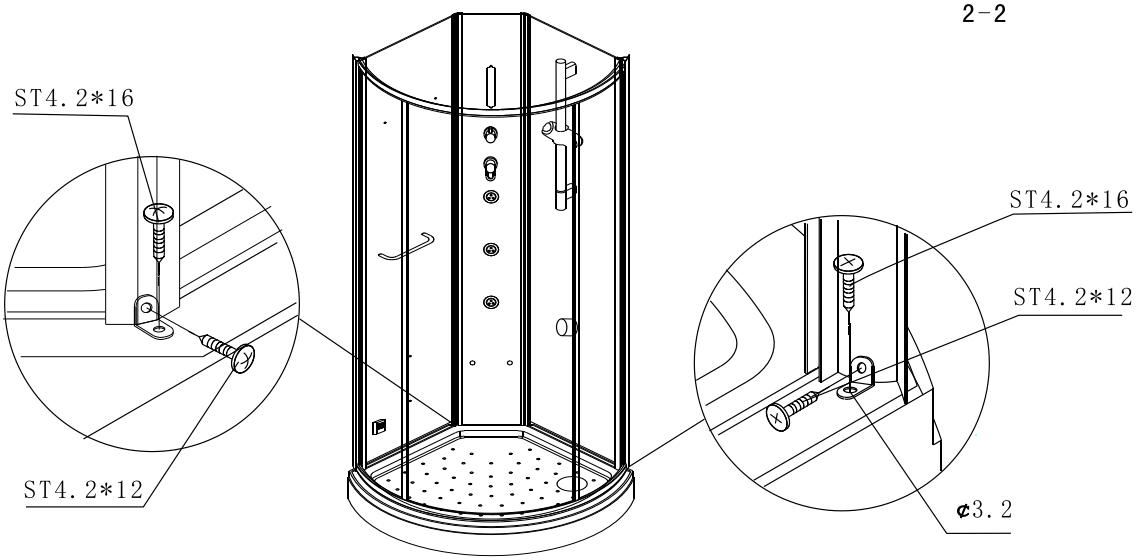

2-3

7 - Présenter le plafonnier comme sur le dessin 2-4, raccorder le plafonnier sur les profilés alu et profilés d'angle à l'aide de l'attache fixe comme sur le schéma 2-5.
Fixer le plafonnier

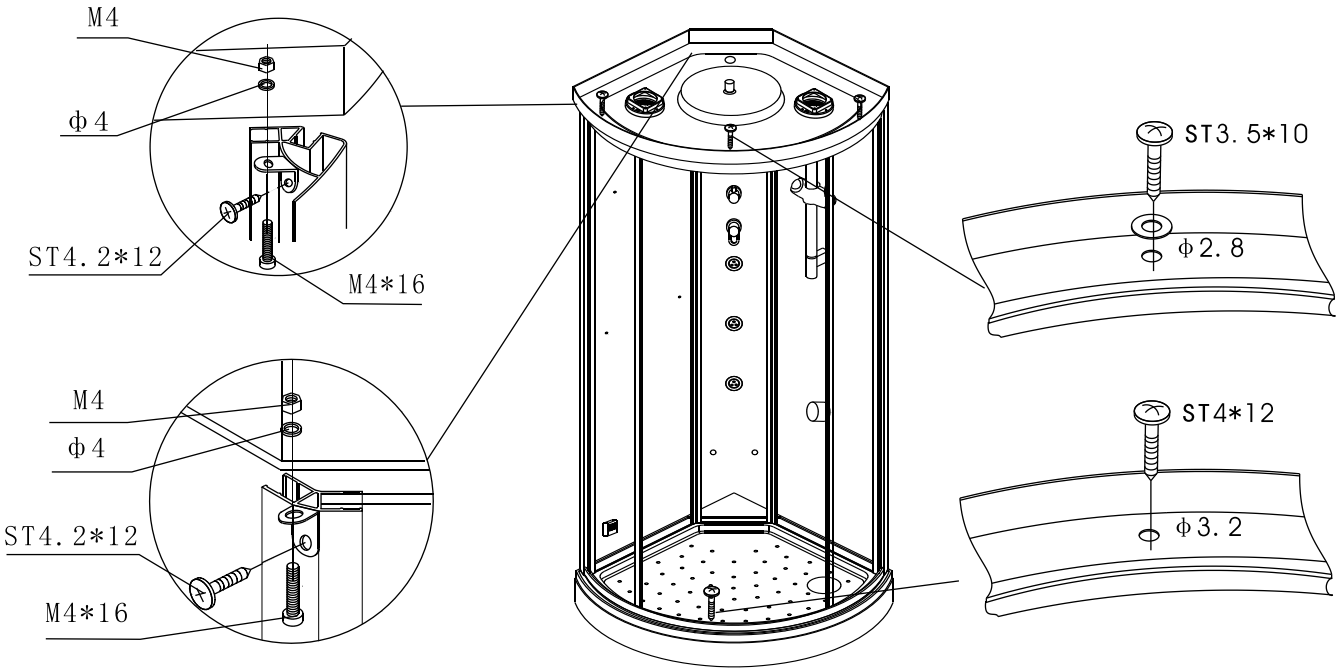

2-5 2-4 2-6

8 - Monter les roulettes et fixer les poignées comme sur le schéma 2-7
9 - Mettre les joints Magnétiques et joints comme sur le schéma 2-8

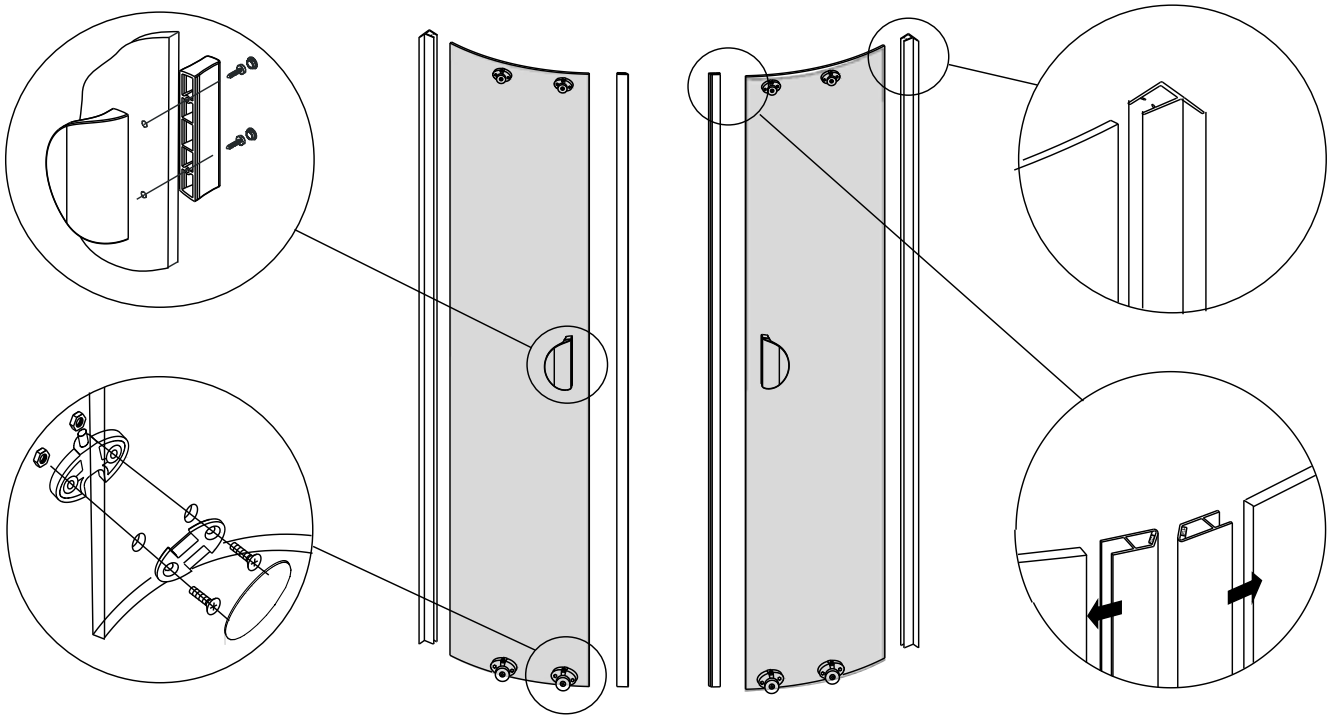

2-7 2-8

10 - Mettez le tabouret sur le receveur et recherchez à placer les trous du tabouret avec les trous du panneau arrière. Ensuite, tracez un cercle le long de la patte du tabouret afin de dessinerle centre. Vissez le tabouret au centre en utilisant les vis ST4*16, comme schéma 2-9. (info : utiliser M4*2.5 et des rondelles PVC pour fixer la patte du tabouret.

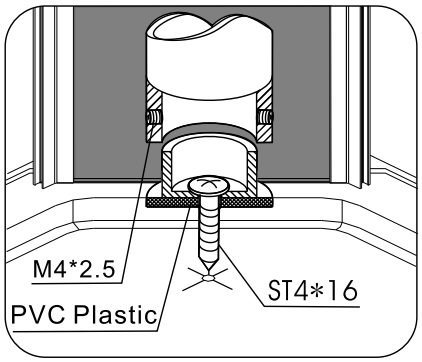

2-9

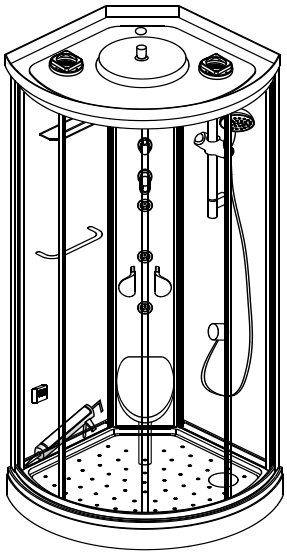

2-10

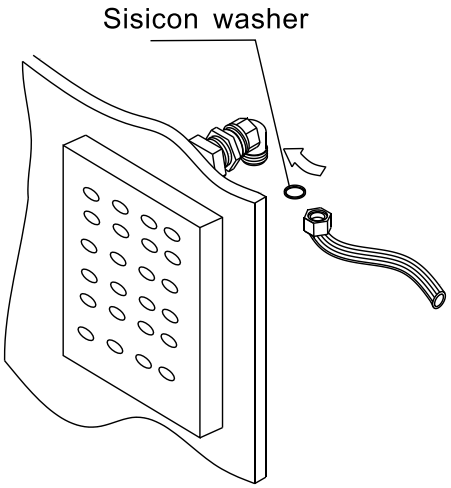

2-11

Instruction pour utiliser le système d'eau :

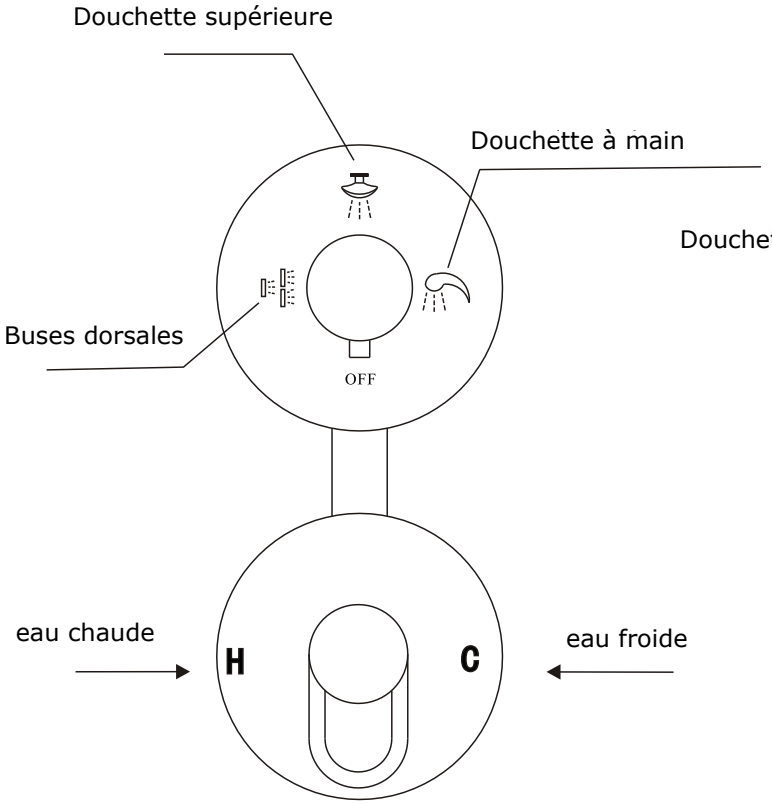

SYSTÈME DE DISTRIBUTION (DE FACE)

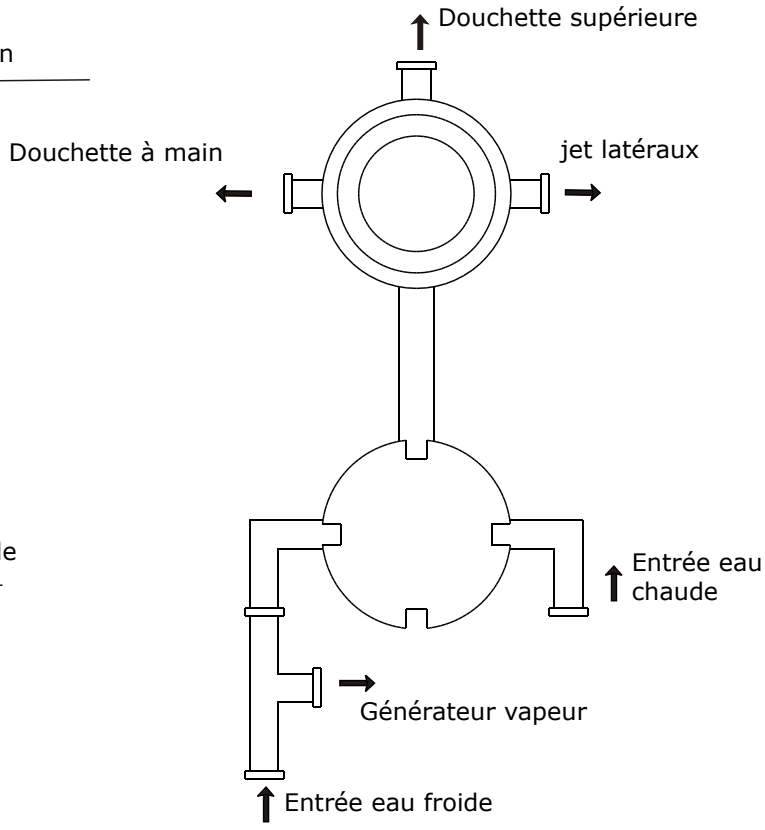

SYSTÈME DE DISTRIBUTION (DE DOS)

Partie électrique :

1- Besoins électriques

Voltage estimé	Voltage contrôlé	Fréquence estimée	Puissance estimée
230V AC	12V	50 HZ	3.2KW

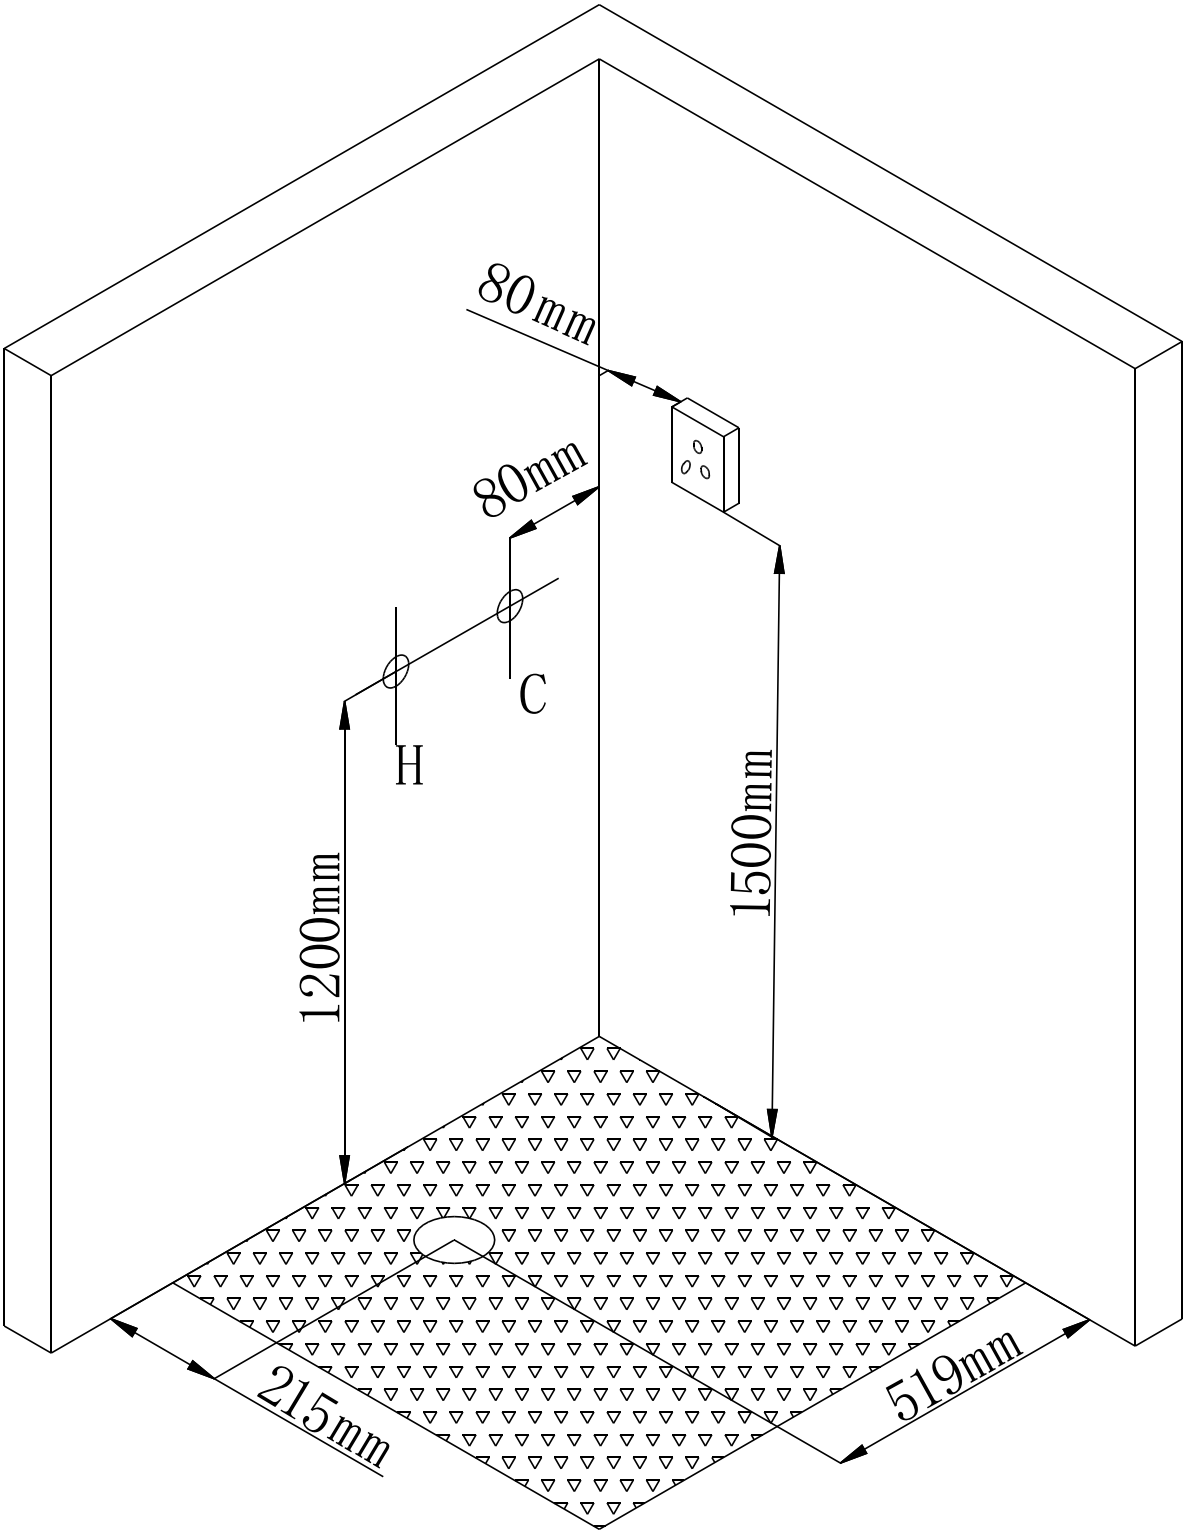

SCHÉMA ÉLECTRIQUE ET INSTALLATION DE L'EAU

2- Panneau de controle

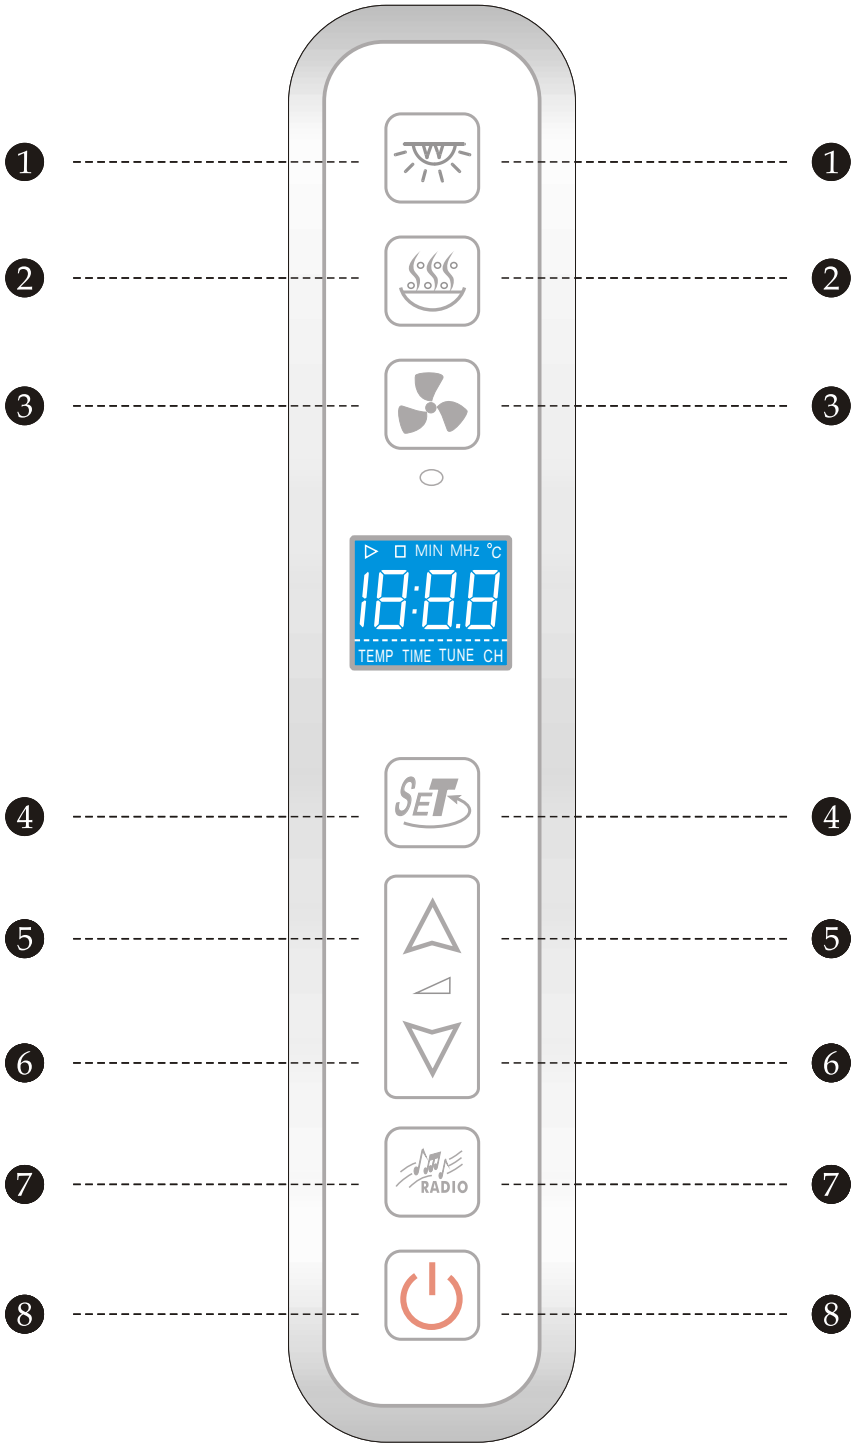

1 --------Lumière

2 --------Vapeur

3 --------Ventilateur

4 --------Menu paramètres

5 -------- Paramètres «-»

6 -------- Paramètres «+»

7 -------- Radio

8 -------- Marche / Arrêt

Notes d'usage:

1- Touchez par simple pression uniquement. Ne mettez pas en route la douche pendant l'installation.
2 -
3 - Si le panneau ne fonctionne pas au toucher, ne vous énervez pas dessus! Attendez un moment, le temps que le panneau retrouve ses fonctions.

Fonctions :

1 - Fonctions vapeur
2 - Fonction lumière
3 - Fonction installation des paramètres et réglages audio.
4 - Fonction ventilateur

Règles de fonctionnement :

Démarrage du système : Appuyer sur la touche Power, l'écran va s'allumer affichant la température ambiante et la durée du Hammam. Le système est maintenant prêt à l'usage et alimente électriquement l'écran TV.

Fonction Hammam : Appuyer sur la touche Hammam afin d'accéder à cette fonction, puis l'écran affiche les différentes fonctions du Hammam.

Réglage de la température : D'abord, appuyer sur la touche Température, le système va directement sur les conditions de cette fonction. Appuyer, à nouveau, sur cette même touche et la température augmentera de 2° C. Nous rappelons la plage d'utilisation du Hammam : De 30 à 60 °C. Cette température est réglée par défaut à 45° C.
Si la température ambiante de la pièce est supérieure à celle demandée par l'utilisateur, la fonction température du Hammam ne pourra fonctionner correctement.

Réglage de la durée : D'abord, appuyer sur la touche Durée, puis appuyer, de nouveau, sur cette même touche,
la durée augmentera systématiquement de 5 mn. Nous rappelons, la plage de durée de la fonction Hammam : 5 à 60 mn. La durée du Hammam est réglée à 30 mn par défaut.

Lumière : Appuyer sur la touche « Lumière » qui allumera celle-ci et, en appuyant à nouveau sur celle-ci, vous éteindrez la lumière. L'écran affiche les conditions de fonctionnement de la lumière.

Ventilateur : Appuyer sur la touche « Ventilateur » qui allumera celui-ci et, en appuyant à nouveau sur celle-ci, vous stopperez la fonction « Ventilateur ». L'écran affiche les conditions de fonctionnement du ventilateur

FM/TV : Appuyer sur la touche FM/TV, fermera la fonction TV et activera la fonction FM.
Appuyer, à nouveau, sur cette même touche, la fonction TV sera activée et désactivera la fonction FM. Chacune de ces fonctions sera affichée sera affichée à l'écran.
Fonction Radio FM : Le système est équipé d'un affichage des canaux. Lorsque la fonction Radio FM est activée, appuyer sur les touches + ou -, ce qui aura pour fonction de rechercher les canaux en application chez vous.
Les longueurs d'ondes vont de 88,0 MHz jusqu'à 108 MHz. Effectuer un appui sur la touche Volume afin de régler
ce dernier pour la fonction Radio FM.
Fonction TV : MUTE (Silence). Appuyer sur cette touche afin d'annuler la fonction « Volume ».
Appuyer, à nouveau sur cette touche pour réactiver cette fonction.

AUTO (Recherche automatique des canaux) : Appuyer sur cette touche, la recherche des canaux va s'effectuer automatiquement et enregistrera votre sélection (Touches de présélection de 0 à 9). Ce système dispose de 254 options de canaux.

CH-/CH+ (Recherche des canaux) : Appuyer sur la touche CH- et la longueur d'ondes des canaux ira en diminuant. Appuyer sur la touche CH+ et la recherche ira en augmentant.

VOL-/VOL+ : Appuyer sur la touche VOL- et le réglage du volume diminuera.
Appuyer sur la touche VOL+ et le réglage du volume augmentera.

MENU : Appuyer sur cette touche pour accéder ou sortir de la fonction TV.

INPUT : Appuyer sur cette touche pour obtenir l'affichage AV et/ou TV.

POWER : Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction TV. Si cette fonction ne doit pas être utilisée pendant longtemps, nous vous suggérons de débrancher l'alimentation électrique de la TV.

Pannes éventuelles :

Problèmes	Causes	Solutions
Pas d'électricité	1.Fil électrique débranché 2.Commutateur général non connecté	1.Rebrancher le fil électrique 2.Reconnecter le commutateur général.
Absence de Hammam	1.La fonction vapeur n'est pas activée 2.La température est mal sélectionnée 3.Pas d'arrivée d'eau 4.Le filtre est endommagé ou le branchement est déconnecté 5.La sonde n'est pas branchée ou endommagée	1.Vérifier la position de l'inverseur sur fonction vapeur 2.Vérifier que la température sélectionnée est bien supérieure à la température ambiante. 3.Vérifier l'arrivée d'eau 4.Nettoyer le filtre de l'électrovanne 5.Reconnecter le fil de la sonde
Pas de vapeur en sortie du générateur mais arrivée d'eau	1.Le cordon de la sonde est déconnecté 2.Trop de saletés sur la sonde 3.Le fil de masse reliant le panneau de contrôle avec le générateur de vapeur n'est pas connecté 4.L'électrovanne est endommagée	1.Nettoyer les buses 2.Remplacer l'électrovanne 3.Vérifier les arrivées d'eau
Pas d'eau à la sortie des buses	1.Les buses sont bouchées 2.L'électrovanne est endommagée 3.Pas d'arrivée d'eau	1.Nettoyer les buses 2.Remplacer l'électrovanne 3.Vérifier les arrivées d'eau
Pas de son Radio	1.Le fil du haut parleur n'est pas branché ou le haut parleur est hors service 2.Le fil de contrôle du haut parleur est déconnecté 3.Faible volume	1.Procéder au branchement du fil du haut parleur ou remplacer celui-ci 2.Connecter le fil de contrôle 3.Augmenter le son
Son Radio pas net	1.Antenne débranchée ou mal orientée 2.Mauvais signal	1.Connecter l'antenne et ajuster l'orientation 2.Placer l'antenne à l'extérieur
Pas de lumière	1. Le branchement est déconnecté ou l'ampoule est hors d'usage	Procéder au branchement du fil de lumière ou remplacer l'ampoule
Ventilateur hors service	1.Branchement déconnecté 2.Ventilateur hors d'usage	1.Connecter le fil du ventilateur 2.Remplacer le ventilateur

ottofond

- *Siège Social :*
Z.A. La Perraudière 49170 SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
Tél. 02 41 39 49 49 - Télécopie 02 41 39 58 40
Site internet : www.ottofond.fr
Mail : info@ottofond.fr

- *Agence Sud :*
Avenue Gabriel Voisin - Z.A.C de la Crau
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 55 37 29 - Télécopie 04 90 55 37 27

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« CE » DECLARATION OF CONFORMITY

Société : SANIT France OUEST
Z.A. La Perraudière
49170 Saint Martin du Fouilloux
France
Tel. : 02-41-39-49-49
Fax : 02-41-39-58-40

Identification du produit :
Nature : Cabine de douche Hydrothérapie & Hammam
Référence commerciale : SAPHYR

Nous soussignés, société OTTOFOND France, sise Z.A. La Perraudière, 49170 Saint Martin du Fouilloux – France, déclarons que le matériel ci-dessus mentionné satisfait aux exigences essentielles de la Directive Basse Tension et de la Directive CEM.
Les normes appliquées ayant été :

- Basse Tension : EN60335-1 :2002+A1:2004+A11 :2004+A12 :2006+A2 :2006 EN60335-2-105 :2005 ; EN50366 :2003+A1 :2006.
- Compatibilité electro-Magnétique : EN55013 :2001+A12003+A2 :2006, EN 55015 :2006, EN55014-1 :2006, EN55014-2 :1997+A1 :2001, EN55020 :2007, EN61000-3-2 :2006, EN61000-3-3 :1995+A1 :2001+A2 :2005.

Selon les rapports de tests No STDGZ-01158-L & STDGZ-01155-E

réalisés par l'organisme : Standard-Tech Co, Ltd
en accord avec les normes 2006/95/EC & 2004/108/EC.

Fait à Saint Martin du Fouilloux, le 1er Janvier 2011
Département Qualité

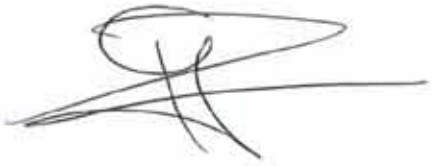

Garanties

La garantie est valable 1 an à partir de la date d'achat.

La garantie comprend le remplacement des parties défectueuses en cas de vice(s) éventuel(s) de fabrication. Toute réclamation doit être accompagnée du présent document et du ticket de caisse daté de votre revendeur. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Si la cabine de douche Hammam n'a pas été installée selon les prescriptions mentionnées dans ce guide.
- En cas d'interventions entraînant des changements à la configuration originale
- En cas de défauts résultant du transport ou du maniement de ladite cabine
- Lors de l'utilisation de produits qui ne sont pas destinés à l'aromathérapie
- Après l'installation de la cabine de douche Hammam, la garantie ne s'applique pas pour toutes réclamations se référant à des taches, rayures, etc…
- En cas d'entartrage dû au mauvais entretien de la cabine de douche Hammam, utilisation de détergents, etc…

Déclaration CE de conformité
Aux dispositions des directives européennes :
CEM 89/336/CEE et
BASSE TENSION 73/23/CEE
Selon les normes EN 60335-1 – EN 60335-2-105